


PDC 301

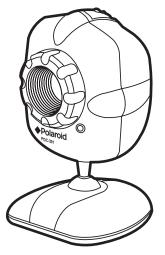

Webcamera Bedienungsanleitung


Produktüberblick

- 1. Linse
- 2. Stromanzeige-LED
- 3. Kameraständer




Frontansicht

- 1. Schnappschusstaste
- 2. Fokuseinstellring

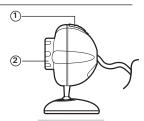

Seitenansicht

- 1. USB-Kabel
- 2. Schnappschusstaste

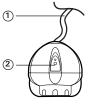

Draufsicht

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung 4 • Kameraverpackungsinhalt 4
2	Installieren der Software auf einem Computer
3	Bedienen der Webcam 9 • Einstellen der Webcam 9 • Anschließen der Webcam an einen Computer 10 • Einstellen der Bildschirmeigenschaften 10 • Belichtungstipps 11 • Kamerabedienung 11 • Aufnahmen machen mit PhotoStudio® 13 • Aufnahmen machen mit Videolmpression™ 14 • Aufnehmen von Videoclips mit Videolmpression™ 15 • NetMeeting starten 16
4	Fehlerbehebung - Störungen
5	Wo Sie Hilfe finden
6	Anhang 19 • Technische Daten 19 • Deinstallation der Kameratreiber 19 • Tipps, Sicherheit und Wartung 20 • Sicherheitshinweise 20

1 Einführung

Kameraverpackungsinhalt



PDC 301



Notebook-Clips



Kurzanleitung



Registrierungskarte



PDC 301 CD-ROM includes Polaroid PDC 301 Driver, Arcsoft® Software® Suite(PC), Microsoft® NetMeeting™ (PC), Adobe® Acrobat® Reader (PC), User Guide in PDF Format.

2 Installieren der Software auf einem Computer

Installieren der Software

ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DIE GESAMTE SOFTWARE VON DER WEBCAM-SOFTWARE-CD INSTALLIERT HABEN, BEVOR SIE DIE WEBCAM AN DEN PC ANSCHLIESSEN.


WICHTIG!

Bei Aufforderung des Computers während der Softwareinstallation, das Betriebssystem Windows zu installieren, legen Sie die Windows-CD in das CD-Laufwerk ein. Der Computer installiert dann die erforderlichen Dateien automatisch von der CD. Wenn die Windows-Software diesen Vorgang beendet hat, schließen Sie den Windows-Bildschirm. Entfernen Sie die Windows-CD und bewahren Sie sie aut auf.

ANMERKUNG:

Microsoft® Netmeeting™ ist bereits in Windows® 2000 und XP OS integriert. Benutzer von Windows® 2000 oder XP brauchen diese Software nicht mehr von der CD-ROM auf dem Computer zu installieren.

- Schließen Sie vor dem Installieren einer anderen Software alle gerade auf Ihrem Computer geöffneten Programme.
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk ein.
- 3. Es erscheint automatisch der Bildschirm der CD-Benutzeroberfläche.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf jede Schaltfläche, die sich nach und nach öffnet, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

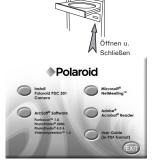



ANMERKUNG:

Wenn der Installationsbildschirm nicht automatisch nach Einlegen der CD erscheint, können Sie das Installationsprogramm auch manuell starten, indem Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz" auf Ihrem Desktop klicken und dann auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks doppelklicken. Wenn sich das CD-ROM-Fenster öffnet, doppelklicken Sie auf das Symbol "INSTALL-E.EXE".

• Im Lieferumfang der Kamera enthaltene Software Auf der Software-CD befindet sich die folgende Software:

PhotoStudio® 4.0 Bildbearbeitungssoftware

PhotoStudio® 4.0 ist ein vollwertiges, einfach zu bedienendes Programm zur Bearbeitung digitaler Bilder, das umfangreiche Bildbearbeitungsund Retuschierwerkzeuge enthält und zusätzlich eine große Auswahl an Spezialeffekten und Erweiterungen bietet. Die leistungsstarken Funktionen umfassen eine Vielzahl an Eingabe- und Ausgabefiltern, Ebenen, mehrfaches Rückgängigmachen und Wiederherstellen, Bildverwaltungswerkzeuge, Text mit Bearbeitungsmöglichkeit, Unterstützung aller üblichen Dateiformate und vieles mehr. Weitere Informationen und Hilfe zur Verwendung von PhotoStudio® 4.0 erhalten Sie, indem Sie auf "Help" (Hilfe) klicken und sich die Hilfethemen anzeigen lassen.

Unter http://www.arcsoft.com finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Tipps und technische Unterstützung.

ArcSoft Funhouse™ 1.0 Bildbearbeitungssoftware

ArcSoft Funhouse™ ist eine Bildbearbeitungsanwendung, mit der Sie aus Ihren Aufnahmen und einer großen Auswahl von Phantasiehintergründen eigene Phantasiebilder erstellen können. Als Bildquellen dienen dabei Digitalkameras, Scanner, eigene Bilddateien und Foto-CDs. Mit nur wenigen Mausklicks können diese Bilder nahtlos miteinander verbunden werden. Als Phantasiehintergründe stehen erfundene Charaktere, klassische Gemälde, Olympiasieger, Comics aus den fünfziger Jahren, Strandschönheiten, Bodybuilder und vieles mehr zur Verfügung.

Weitere Informationen und Hilfe zur Verwendung von ArcSoft Funhouse™ 1.0 erhalten Sie, indem Sie auf "Help" (Hilfe) klicken und sich die Hilfethemen anzeigen lassen.

Unter http://www.arcsoft.com finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Tipps und technische Unterstützung.

ArcSoft PhotoPrinter® 2000 Drucksoftware für Bilder

ArcSoft PhotoPrinter® ist ein einfach zu bedienendes Druckprogramm, mit dem Sie mehrere Bilder in beliebiger Lage und Größe auf einem einzelnen Blatt Papier drucken können. Das Programm enthält eine große Auswahl an Druckvorlagen, darunter Digital Science Inkjet-Fotopapiervorlagen von Kodak und Zweckform-Vorlagen von Avery. Außerdem enthält es weit verbreitete Bildbearbeitungswerkzeuge und eine große Auswahl an Vorlagen für Rahmen, Ecken und Hintergründe, mit denen Sie Ihre Bilder aufwerten können.

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von ArcSoft PhotoPrinter™ 2000 benötigen, können Sie sich durch Klicken auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke die Hilfethemen anzeigen

lassen.

Unter http://www.arcsoft.com finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, Tipps und technische Unterstützung.

ArcSoft VideoImpression™ 1.6 Software zur Videoerstellung

ArcSoft VideoImpression™ ist ein leicht zu bedienendes Video- und Bildbearbeitungsprogramm. Mit diesem Programm können Sie aus vorhandenen Videoaufnahmen und Bilddateien Videopräsentationen für den Hausgebrauch, für Unternehmen oder das Web erstellen.

Microsoft® NetMeeting™ *Webcam-Software*Microsoft NetMeeting™ ist das umfangreiche Konferenzsystem für das Internet bzw. das Intranet eines Unternehmens. Sie können per Video oder per Audio kommunizieren, fast jede Windows-Anwendung zur Zusammenarbeit nutzen, Grafiken über ein elektronisches Schwarzes Brett austauschen, Dateien übertragen, ein textbasiertes Chatprogramm verwenden und vieles mehr. Über PC und Internet können Sie Freunden oder Verwandten in der ganzen Welt auch bei Gesprächen in die Augen sehen.

Adobe® Acrobat® Reader Software zum Lesen von .PDF-Dateien

Mit Adobe® Acrobat® Reader können Sie Dateien im Portable Document Format (PDF) von Adobe auf allen verbreiteten Computerplattformen lesen. und drucken. Auch das Ausfüllen und Versenden von PDF-Formularen ist online möglich.

• Systemanforderungen


Für Bildübertragung und -bearbeitung in akzeptabler Qualität sollten die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Kompatibel mit Microsoft[®] Windows[®] 98 Zweite Ausgabe, ME, 2000 oder XP
- Pentium® II mit 333MHz oder ein gleichwertiger Prozessor
- USB-Anschluss
- 64MB RAM (empfohlen: 128MB)
- · 200MB freier Festplattenspeicher
- Farbmonitor mit 16-Bit-Grafik (High Colour) oder besser
- CD-ROM-Laufwerk
- Standardmaus und Tastatur
- Externes Mikrofon und Lautsprecher (nicht enthalten)


3 Bedienen der Webcam

Einstellen der Webcam

- 1. Stellen Sie die Webcam auf den Ständer.
- Setzen Sie Ihre Kamera auf den PC-Bildschirm oder eine andere flache Fläche.
- Schließen Sie Ihr Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Mikro-Ausgangsbuchse Ihrer Audiokarte an.

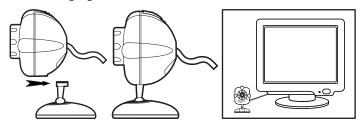

Wenn Sie ein Notebook benutzen, befestigen Sie die Webcam mit dem Notebook-Clips, wie unten gezeigt:

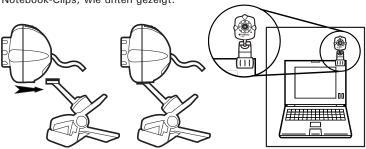

• Anschließen der Webcam an einen Computer

ANMERKUNG:

Vor dem Bedienen der Webcam, diese mit dem USB-Kabel an den PC anschließen.

Das USB-Kabel in den mit • an Ihrem Computer gekennzeichneten

Port stecken.





WICHTIGE ANMERKUNGEN:


- Schließen Sie alle Anwendungen, die zur Bedienung der Webcam geöffnet sind, bevor Sie die Webcam vom Computer abnehmen. Ein unerwartetes Abklemmen vom Computer ruft oftmals Störungen in der Software hervor.
- Bitten keinen USB-Hubanschluss benutzen, der die Kamera nicht mit Strom versorgt.

Einstellen der Bildschirmeigenschaften

Ihre Bildschirmeinstellungen können für bessere Anzeigen geregelt werden.

Zum Prüfen Ihrer Bildschirmeinstellungen:

- Mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken und "Eigenschaften" wählen.
- Im angezeigten Fenster auf die Registerkarte Einstellungen klicken.
- Aus der Farbpalette, die gewünschte Einstellung markieren (High Color oder True Color). Die beste Anzeigequalität erhalten Sie mit True Color.

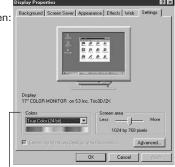

Die Bildschirmeinstellung unter der Farbe regeln.

Belichtungstipps

- Achten Sie auf ausreichende Beleuchtung.
- Stellen Sie die Lichtquelle hinter die Kamera und gegenüber vom Objekt.
 Wenn Sie Hintergrundlicht nicht vermeiden können (z.B. Lichtquelle zur Kamera und hinter dem Objekt), können Sie mit der Kamerasoftware den Hintergrundausgleich aktivieren.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Beleuchtung, z.B. mischen Sie nicht Neonlicht mit anderen Lichtarten.
- Halten Sie die Kamera nicht direkt auf eine Lichtquelle.

Kamerabedienung

Nachfolgende Beschreibung erklärt Ihnen die Funktionen der Kamerabedienung.

- Drücken Sie diese Taste, wenn Sie einen Schnappschuss machen wollen.
- Drücken Sie diese Taste, um die markierten Bilder in die Anwendungsprogramme zu übertragen.



3. ":Drücken Sie diese Taste, um die Kameraeinstellungen zu ändern (z.B. Farbeinstellung, Weißabgleich, Flicker-Control, Verdichtungsrate, Frame-Rate, Gamma, Flip-Image).







4. Drücken Sie diese Taste, um die Schnappschussgröße zu wählen.



5. Drücken Sie diese Taste, um den Speicherort auf Ihrer Festplatte festzulegen, in dem die Bilder gespeichert werden sollen.






ANMERKUNG:

Um die Dateien einfacher finden zu können, sollten Sie diesen Speicherort als "Eigene Bilder \ eigene Fotos" bezeichnen.

- 6. Drücken Sie auf diese Taste, um das markierte Bild zu löschen.
- Drücken Sie auf diese Taste, um die Kameraschnittstelle zu verlassen.

Aufnahmen machen mit PhotoStudio®

- 1. Schließen Sie die PDC 301 an Ihren Computer an.
- Halten Sie die Schnappschusstaste gedrückt, bis die Liste mit den Anwendungen erscheint.

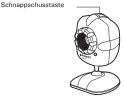



- 3. Doppelklicken Sie auf "PhotoStudio 4", um das Programm aufzurufen.
- 4. Es erscheint automatisch ein Fensterkästchen. Positionieren Sie Ihre Webcam auf Ihr Objekt. Drehen Sie den Fokuseinstellring, bis das Bild scharf und klar ist. Drücken Sie das Symbol "Snap shot" auf Ihrem Computer oder drücken Sie auf die Schnappschusstaste der Kamera um eine Aufnahme zu machen.




ANMERKUNG:

Falls nichts passiert, wenn Sie auf die Schnappschusstaste drücken oder Sie "PhotoStudio" nicht in der Liste finden können, dann können Sie PhotoStudio auch selbst aufrufen. Gehen Sie zu Start > Programme > ArcSoft® Software Suite > PhotoStudio 4.0.



Aufnahmen machen mit VideoImpression™

- 1. Schließen Sie die PDC 301 an Ihren Computer an.
- 2. Halten Sie die Schnappschusstaste gedrückt, bis die Liste mit den Anwendungen erscheint.

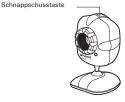



- Doppelklicken Sie auf "VideoImpression 1,6", um das Programm aufzurufen.
- 4. Es erscheint automatisch ein Fensterkästchen. Positionieren Sie Ihre Webcam auf Ihr Objekt. Drehen Sie den Fokuseinstellring, bis das Bild scharf und klar ist. Drücken Sie das Symbol "Snap shot" auf Ihrem Computer oder drücken Sie auf die Schnappschusstaste der Kamera um eine Aufnahme zu machen.



ANMERKUNG:

Falls nichts passiert, wenn Sie auf die Schnappschusstaste drücken oder Sie "VideoImpression" nicht in der Liste finden können, dann können Sie VideoImpression auch selbst aufrufen. Gehen Sie zu Start > Programme > ArcSoft® Software Suite > VideoImpression 1,6.



Aufnehmen von Videoclips mit VideoImpression™

- 1. Schließen Sie die PDC 301 an Ihren Computer an.
- Halten Sie die Schnappschusstaste gedrückt, bis die Liste mit den Anwendungen erscheint.
- Doppelklicken Sie auf "VideoImpression", um das Programm aufzurufen.
- 4. Drehen Sie den Fokuseinstellring, bis das Bild scharf und klar ist.
- Drücken Sie die Taste "Record" (Aufnahme), um die Erfassung zu starten.
- Nach Beendigung dann die Taste "Pause" zum Anhalten und die Taste "Save" (Speichern) zum Speichern drücken.
- Wählen Sie den Bestimmungsorder und geben Sie einen Namen für die Videodatei ein.
- 8. Klicken Sie auf "Save" (Speichern), um die Videodatei zu speichern.
- 9. Ein kleines Fenster "Add to album" (zum Album hinzufügen) erscheint und fordert Sie auf, die Videodatei als Modell zu speichern.




NetMeeting starten

ANMERKUNG:

Für Windows® XP/2000 Benutzer, die NetMeeting zum ersten Mal starten, gehen Sie zu Start >Ausführen ->geben Sie "conf" ein ->klicken Sie auf "OK" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um NetMeeting einzustellen.

- 1. Doppelklicken Sie auf das Symbol "NetMeeting" auf Ihrem Bildschirm oder wählen Sie "NetMeeting" im Startmenü von Windows.
- 2. Wenn Sie weitere Hilfe zur Verwendung von Microsoft® NetMeeting™ benötigt, wählen Sie "Hilfe" in der Symbolleiste und klicken Sie auf das gewünschte Hilfethema. Sie können aber auch folgende Webseite besuchen: http://www.microsoft.com/windows/netmeeting.

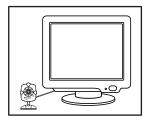





4 Fehlerbehebung - Störungen

Die Fehlerbehebungstabelle soll Ihnen bei Störungen helfen. Sollten die Störungen dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich an Ihre nächste Kundendienst-Hotline. Die Informationen zur Hotline finden Sie auf Ihrer Registrationskarte.

Störung	Ursache	Lösung
Ich komme nicht zur Videoerfassung in Arcsoft® VideoImpression™ oder Das Erfassungsgerät wurden von Arcsoft®	Kameratreiber nicht richtig installiert.	Schließen Sie alle anderen Programme und versuchen Sie, den Treiber neu zu installieren oder downloaden Sie den aktuellen Treiber von der Webseite www.polaroid-digital.com und installieren Sie diesen aktualisierten Treiber.
VideoImpression™ nicht erkannt	Anschlussfehler Quelle nicht richtig	Prüfen Sie alle Kabelanschlüsse. Achten Sie darauf, dass "Polaroid PDC
	gewählt	301 VGA camera" ausgewählt wurde.
Unscharfes Bild	Falsche Fokuseinstellung	Den Fokus durch Drehen des Ringes einstellen.
Mein CD-Installations- assistent funktioniert nicht.	Die Autoinstallations- funktion der Datei ist ausgeschaltet. oder Die CD-ROM ist nicht angeschlossen.	Gehen Sie zum Desktop. Rechter Mausklick auf den "Arbeitsplatz". Klicken Sie auf "Eigenschaften". Wählen Sie den "Gerätemanager". Doppelklicken Sie auf "CD-ROM", Doppelklick auf "CD-R" (normalerweise der Herstellername). Klicken Sie auf "Einstellungen". Achten Sie darauf, dass "Automatische Wiedergabe" angekreuzt ist. Wenn Sie die Einstellungen ändern, ordert Sie der Computer auf, neu zu starten. Klicken Sie auf 'Ja'.
Die Anwendung startet nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.	Starten Sie das System neu.	Bitte lassen Sie die PDC301 am PC angeschlossen und starten Sie den Computer neu.

Bitte lesen Sie auch die Hilfedateien und die Bedienungsanleitungen der dazugehörigen Anwendungen. Für weitere Information und technische Hilfe, besuchen Sie bitte unsere Webseite:http://www.polaroid-digital.com.

5 Wo Sie Hilfe finden

• Polaroid-digital Online-Kundendienst

Webseite: http://www.polaroid-digital.com

• Arcsoft-Software-Hilfe Für Nordamerika

ArcSoft HQ Support Center (Fremont California, CA) Tel: 1-800-762-8657 (toll free number) Fax: 1-510-440-1270

E-mail: support@arcsoft.com

Für China

ArcSoft China Support Center (Beijing) Tel: 8610-6849-1368

Fax: 8610-6849-1367 E-mail: china@arcsoft.com

Für Ozeanien

ArcSoft Australian Support Center (Baulkham Hills, New South Wales)
Tel: 61 (2) 9899-5888

Fax: 61 (2) 9899-5888

E-mail: support@supportgroup.com.au

Für Süd- und Zentralamerika

Tel: 1-510-979 + 5520 Fax: 1-510-440-1270

E-mail:latInsupport@arcsoft.com

Für Japan

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tel: +81-03-3834-5256 Fax: +81-03-5816-4730

Web: http://www.mds2000.co.jp/

arcsoft

E-mail: japan@arcsoft.com and support@mds2000.com

Für Europa/Naher Osten/ Afrika und übrige Länder ArcSoft Europe Support Center

(Ireland)

Tel: +353-(0) 61-702087 Fax: +353-(0) 61-702001 E-mail: europe@arcsoft.com

Bei technischen Problemen und zur Information über häufig gestellte häufig gestellten Fragen (FAQ's), besuchen Sie bitte die Webseite: http://www.arcsoft.com.

6 Anhang

• Technische Daten

• Speicher: N / A

• Bildsensor 1/5 Zoll CMOS, VGA

• Webcam Rasterrate: VGA -7-10Bilder/s (ungefähr)

CIF -7-10Bilder/s (ungefähr)

Standfotoauflösung: Hohe Auflösung (VGA) -640 x 480 Pixel
 Niedrige Auflösung (QVGA) -320 x 240 Pixel

• Videoclip: Unbegrenzt bei Anschluss an den Computer über eine

Videoerfassungssoftware

• Dateiformat: (Standfoto -JPEG-Format, Video -AVI-Format)

Schnittstelle: USB


Externer Anschluss: USBStromversorgung: USB-Port

• Betriebssystem: Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me, 2000 oder XP

• Deinstallation der Kameratreiber

- 1. Wählen Sie den Desktop-Manager im Startmenü.
- 2. Wählen Sie die Option Software.
- Markieren Sie "Polaroid PDC 301 VGA Camera". Markieren Sie "Ändern/Entfernen" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



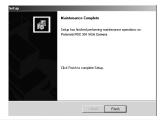

• Tipps, Sicherheit und Wartung

Verwenden Sie die Kamera nur unter den folgenden Umgebungsbedingungen:

- 5 bis 40 °C
- 20 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Die Lebensdauer der Batterien oder die Bildqualität können unter anderen Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.

A Hinweise zum Umgang mit der Kamera

- Wenden Sie sich bei Störungen stets an einen Service-Fachbetrieb.
- Setzen Sie die Kamera oder Zubehörteile KEINESFALLS Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
- Unterbrechen Sie vor dem Reinigen IMMER die Verbindung der Kamera zum PC oder TV.
- Entfernen Sie Staub oder Flecken NUR mit einem weichen, mit Wasser oder neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch.
- Bringen Sie KEINESFALLS heiße Gegenstände in Berührung mit der Oberfläche der Kamera.
- Versuchen Sie KEINESFALLS, die Kamera zu öffnen oder auseinander zu nehmen; Sie verlieren dadurch jeden Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät stimmt mit den Regelungen gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz aufnehmen können, einschließlich solcher, die nicht erwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Genehmigungsbehörde zugelassen sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät ist geprüft worden. Es stimmt mit den Regelungen für Klasse-B-Geräte gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften überein.

Diese Regelungen sollen den ausreichenden Schutz gegen Interferenzen und Störungen im häuslichen Bereich gewährleisten. Dieses Gerät generiert und verwendet Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen; wenn es nicht nach den Vorschriften der vorliegenden Dokumentation installiert und verwendet wird, kann es für die Kommunikation über Funk schädliche Interferenzen verursachen.

Dennoch kann nicht für jede Anordnung des Geräts Störungsfreiheit garantiert werden. Wenn das vorliegende Gerät Rundfunkempfangsstörungen verursacht (durch Ein- und Ausschalten des Geräts zu überprüfen), sollte der Benutzer zunächst versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose anschließen, die über einen anderen Stromkreis geführt wird als die Steckdose des Empfängers.
- Rundfunk- und Fernsehtechniker oder Händler konsultieren.

Für dieses Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, um die Einhaltung der Klasse-B-Regelungen der FCC-Bestimmungen zu gewähren.